


## VI Montage du hérisson :

### Pièces à utiliser :

- Le carter et le hérisson,
- la manivelle complète,
- 2 rondelles et un écrou à oreilles,
- 1 roulement lisse long,
- 1 roulement lisse court.

**Attention :** Bien positionner le hérisson dans le carter pour une bonne utilisation

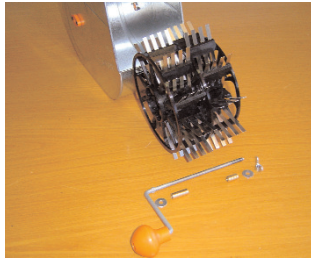

19) Placez la rondelle et le roulement lisse long dans l'axe de la manivelle du côté de la boule



20) Bien voir le sens de montage du hérisson. Localisez la partie creuse au centre du hérisson.



21) Placez face à vous le carter et orientez le hérisson du côté creux à gauche dans le carter.



22) Munissez vous de la manivelle et présentez-la dans le trou central du carter (coussinet).



23) Enfoncez le hérisson dans le carter et passez la manivelle au travers du carter et du hérisson



24) Traversez l'ensemble complètement jusqu'à faire apparaître de l'autre côté le bout de la manivelle



25) Placez maintenant le roulement lisse court dans l'axe de la manivelle qui dépasse.



26) Puis glissez la rondelle et vissez l'écrou à oreilles sur l'axe de la manivelle



27) Maintenez la boule de la manivelle d'une main et de l'autre serrez fermement l'écrou à oreilles.



Félicitations vous avez terminé le montage de votre machine, vous êtes désormais prêt à crépir vos murs.

Pour tout conseil de montage n'hésitez pas à nous contacter soit :

- par mail à [montage-facile@latyrolienne.com](mailto:montage-facile@latyrolienne.com) ou,
- par téléphone au +33 (0)4 93 80 47 07


## NOMENCLATURE DE LA MACHINE A CRÉPIR STUCCO JET®



Norme CE

- 1) CARTER
- 2) HÉRISSEON
- 3) PEIGNE
- 4) BUTÉE
- 5) PORTÉE CAOUTCHOUC
- 6) COUSSINET
- 7) ENTRETOISE
- 8) AXE MANIVELLE

- 9) BOULE MANIVELLE
- 10) RONDELLE D'ARRÊT
- 11) RONDELLE PLATE
- 12) ROULEMENT LISSE LONG
- 13) ROULEMENT LISSE COURT
- 14) ÉCROU À OREILLES
- 15) RIVET PLASTIQUE
- 16) POIGNÉE CARTER

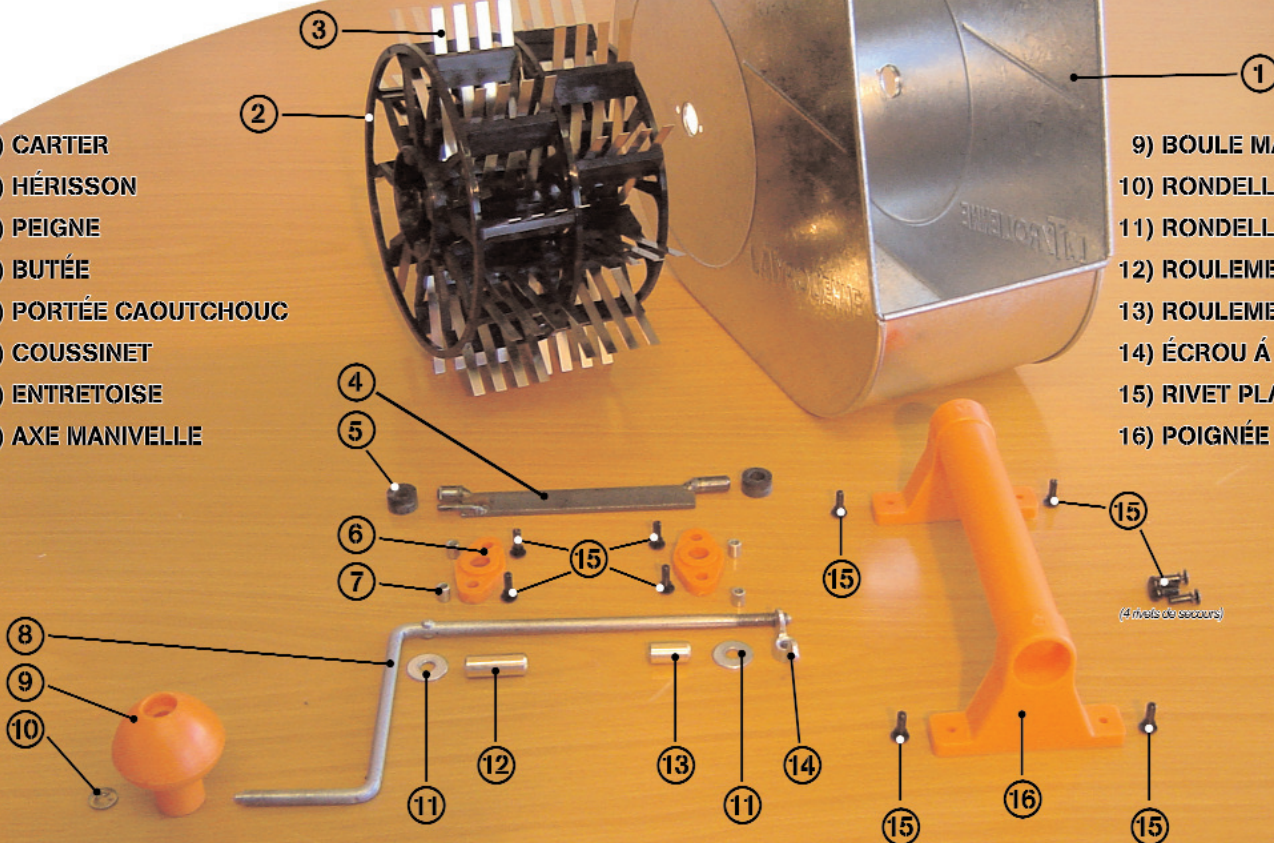

(4 rivets de secours)