

NOTICE DE MONTAGE DE LA MACHINE À CRÉPIR STUCCO JET® SANS OUTIL



Cette machine semi-professionnelle, fabriquée dans notre usine en France, est dérivée de notre modèle "Le Moustic®" et bénéficie ainsi des mêmes matériaux et de notre savoir-faire depuis plus de 50 ans.

Le carton contient :

- la notice de montage suivante
- 1 nomenclature
- 1 carter STUCCO JET®
- 1 hérisson complet (20 peignes)
- 1 butée
- 2 portées caoutchouc
- 2 coussinets
- 4 entretoises
- 1 axe manivelle
- 1 boule manivelle
- 1 rondelle d'arrêt
- 2 rondelles plates
- 1 roulement lisse long
- 1 roulement lisse court
- 1 écrou à oreilles
- 12 rivets plastique (dont 4 de secours)

Pour une parfaite utilisation de la STUCCO JET®

Merci de suivre la notice de montage suivante :

I Montage de la manivelle :

Pièces à utiliser :

- axe de manivelle,
- boule de manivelle,
- rondelle d'arrêt.

Matériel à utiliser :

- roulement lisse long



1)Faites glisser la boule dans l'axe court de la manivelle

2)Placez la rondelle d'arrêt sur l'axe de la manivelle afin de maintenir la boule

3)Utilisez le roulement lisse long pour enfoncer la rondelle.



4)Utilisez la butée pour placer une portée sur le trou supérieur du carter (à l'extrémité du nom Stucco Jet)

II Montage des portées caoutchouc :

Pièces à utiliser :

- 2 portées caoutchouc,
- le carter

Matériel à utiliser :

- la butée



5)Faites la même chose pour placer la portée de l'autre côté du carter

III Montage des entretoises des coussinets et des rivets sur le carter :

Pièces à utiliser :

- 2 coussinets,
- 4 entretoises,
- le carter,
- 4 rivets plastique.

Matériel à utiliser :

- la manivelle



6)Placez les entretoises dans les deux trous des coussinets



7)Utilisez l'extrémité de la manivelle pour enfoncer toutes les entretoises



8)Saisir le rivet plastique et le désolidariser



9)Placez la partie inférieure des rivets dans les entretoises



10)Positionnez les coussinets en face des trous au centre du carter (relief dessous)



11)Enfoncez maintenant la partie supérieure des rivets (avec tête) dans les trous. Faites de même pour l'autre côté



12)Repérez le trou dans le carter sous la portée avant de placer la butée

IV Montage de la butée à l'intérieur du carter :

Pièces à utiliser :

- la butée,
- le carter

Attention : Bien repérer le sens de montage



13)Placez la butée dans les deux portées caoutchouc du carter en positionnant le côté droit puis le gauche



14)Vérifiez le bon placement de la butée dans les portées et le petit trou inférieur

V Montage de la poignée :

Pièces à utiliser :

- la poignée,
- 4 rivets plastique,
- le carter.



15)Comme dans la phase 8 désolidarisez les rivets et placez la partie inférieure dans les 4 trous de la poignée



16)Positionnez la poignée en face des 4 trous de la partie supérieure du carter



17)Placez et enfoncez la partie supérieure des rivets dans chaque trou



18)Vérifiez l'assemblage


**Estimation du temps de montage :
Moins de 10 mn**

VI Montage du hérisson :

Pièces à utiliser :

- Le carter et le hérisson,
- la manivelle complète,
- 2 rondelles et un écrou à oreilles,
- 1 roulement lisse long,
- 1 roulement lisse court.

Attention : Bien positionner le hérisson dans le carter pour une bonne utilisation

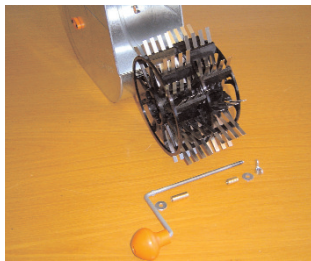

19) Placez la rondelle et le roulement lisse long dans l'axe de la manivelle du côté de la boule



20) Bien voir le sens de montage du hérisson. Localisez la partie creuse au centre du hérisson.



21) Placez face à vous le carter et orientez le hérisson du côté creux à gauche dans le carter.



22) Munissez vous de la manivelle et présentez-la dans le trou central du carter (coussinet).



23) Enfoncez le hérisson dans le carter et passez la manivelle au travers du carter et du hérisson



24) Traversez l'ensemble complètement jusqu'à faire apparaître de l'autre côté le bout de la manivelle



25) Placez maintenant le roulement lisse court dans l'axe de la manivelle qui dépasse.



26) Puis glissez la rondelle et vissez l'écrou à oreilles sur l'axe de la manivelle



27) Maintenez la boule de la manivelle d'une main et de l'autre serrez fermement l'écrou à oreilles.

Félicitations vous avez terminé le montage de votre machine, vous êtes désormais prêt à crépir vos murs.



Pour tout conseil de montage n'hésitez pas à nous contacter soit :
- par mail à montage-facile@latyrolienne.com ou,
- par téléphone au +33 (0)4 93 80 47 07


NOMENCLATURE DE LA MACHINE A CRÉPIR STUCCO JET®



Norme CE

- 1) CARTER
- 2) HÉRISSON
- 3) PEIGNE
- 4) BUTÉE
- 5) PORTÉE CAOUTCHOUC
- 6) COUSSINET
- 7) ENTRETOISE
- 8) AXE MANIVELLE

- 9) BOULE MANIVELLE
- 10) RONDELLE D'ARRÊT
- 11) RONDELLE PLATE
- 12) ROULEMENT LISSE LONG
- 13) ROULEMENT LISSE COURT
- 14) ÉCROU À OREILLES
- 15) RIVET PLASTIQUE
- 16) POIGNÉE CARTER

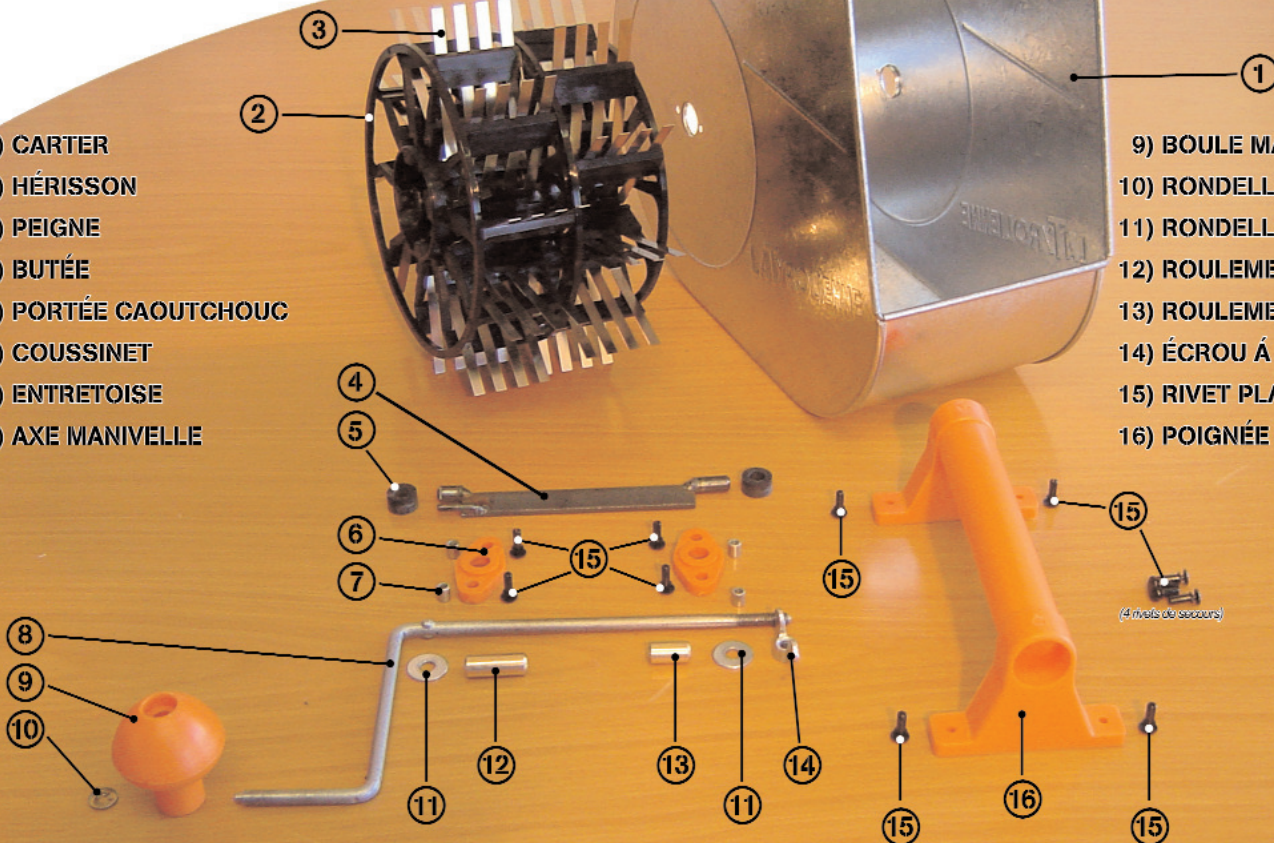

(4 rivets de secours)